Instructions de sécurité importantes

À l'utilisation du téléphone sans cordon, on doit toujours respecter des mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure, dont ce qui suit :

- Lire et comprendre toutes les instructions.
- Ne jamais installer le câblage téléphonique de ce téléphone sans cordon durant un orage électrique.
- Ne jamais installer les prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins que les prises soient spécialement conçues pour cet environnement.
- Ne jamais toucher les câbles ou les bornes téléphoniques non isolés, à moins qu'ils soient débranchés à l'interface réseau.
- Installer ou modifier avec soin les lignes téléphoniques.
- Respecter tous les avertissements et instructions figurant sur le téléphone.
- Débrancher la base téléphonique de la prise murale avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ni de nettoyeurs en aérosol. Utiliser un chiffon humide.
- Ne pas utiliser la base de cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve de lavage, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
- Ne pas placer le téléphone sur un support ou une table instable. Le téléphone peut tomber et s'endommager.
- Ce téléphone doit être utilisé seulement avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si on ignore le type d'alimentation de la maison, consulter Thomson ou la compagnie d'électricité locale.
- Ne rien déposer sur le cordon électrique. Ne pas placer ce téléphone là où les gens circulent.
- Ne pas surcharger les prises murales et les cordons prolongateurs afin d'éviter les risques d'incendie et de choc électrique.
- Ne jamais enfoncer d'objets de quelque nature que ce soit dans les fentes du téléphone, car ceux-ci pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereuse ou court-circuiter des pièces, causant ainsi un risque d'incendie ou de choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur le téléphone.

Conserver ces instructions

- Afin de réduire les risques de choc électrique, ne pas démonter cet appareil. L'envoyer à Thomson pour toute réparation ou tout entretien. L'ouverture ou l'enlèvement des couvercles peuvent exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Le remontage incorrect peut causer des chocs électriques à l'utilisation du téléphone.
- Débrancher ce téléphone des prises murales et confier tout entretien à Thomson dans les conditions suivantes :
    A. Quand le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou effilochés.
    B. Si un liquide s'est infiltré dans la base.
    C. Si le téléphone a été exposé à la pluie ou à l'eau.
    D. Si le téléphone a été échappé ou sir le boîtier a été endommagé.
    E. Si le rendement du téléphone s'est visiblement détérioré.
- Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz quand le combiné ou la base sont à proximité de la fuite.
- Utiliser seulement le type de pile suivant : Thomson no 5-2388.
- Ne pas jeter la pile au feu. Les cellules peuvent exploser. Prendre connaissance des instructions spéciales d'élimination des codes locaux.
- Ne pas ouvrir ou mutiler la pile. L'électrolyte qui se dégage est corrosif et peut causer des blessures aux yeux ou à la peau. Peut être toxique si ingurgité.
- Manipuler les piles avec soin afin de ne pas court-circuiter la pile avec les matières conductrices, comme les bagues, les bracelets et les clés. La pile ou le conducteur peuvent surchauffer et causer des brûlures.
- Charger les piles fournies avec cet appareil, ou recommandées pour celui-ci, seulement conformément aux instructions et restrictions spécifiées dans ce guide.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	**ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.	LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER.		

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le téléphone sans cordon à spectre étalé numérique de 900 MHz de GE. Cet appareil démontre notre engagement à concevoir et à fabriquer les meilleurs appareils électroniques grand public intégrant les réalisations suivantes :

Haut rendement La technologie à spectre étalé numérique "à séquence directe" adaptée à partir des systèmes de communication militaires américains. Cette technologie garantit des communications sûres, nettes et fiables, de même qu'une excellente portée.

Portée En incorporant la technologie unique à spectre étalé numérique de manière à transmettre numériquement dans les fréquences de la bande de 900 MHz. Ce téléphone procurera une portée de beaucoup supérieure à celle des téléphones sans cordon traditionnels. On peut désormais converser partout dans la maison et autour, dans le jardin et même dans le voisinage !

Sécurité et confidentialité En plus de la numérisation, quatre niveaux de sécurité ont été intégrés à ce téléphone :

- 100 voies
- 100 000 codes de sécurité numérique
- Transmission numérique
- Spectre étalé (forme de brouillage de voix)

Toutes ces mesures garantissent la confidentialité des conversations sans fil et éliminent pratiquement tous les dangers d'écoute non autorisée par d'autres utilisateurs de téléphone dans le secteur.

Conçu et fabriqué aux États-Unis

Table des matières

Mise en route **5**
Exigences de la prise modulaire 5
Préparation du combiné 6
Installation sur table 7
Installation au mur 8
Notions de base du téléphone sans cordon **9**
Faire un appel 9
Voyant talk 9
Recomposition 9
Recevoir un appel 9
Touche commutateur 10
Touche de volume 10
Touche mute 10
Tonalité temporaire 11
Recherche du combiné 11
Caractéristiques évoluées **12**
Touche channel 12
La fonction mémoire 12
Mémorisation d'un numéro 12
Changement d'un numéro mémorisé 12
Composition d'un numéro mémorisé 13
Composition en chaîne à partir de la mémoire 14
Changement de la pile **14**
Précautions à prendre - pile 15
Guide de dépannage **16**
Entretien général du produit **18**
Signaux sonores du combiné **18**
Causes d'une mauvaise réception **19**
Renseignements sur l'interférence **19**
Information sur le réseau téléphonique **20**
Indice de charge **20**
Index **21**
Service **22**

MISE EN ROUTE

S'assurer que la boîte contient les articles illustrés ci-dessous.



Alimentation c.a.

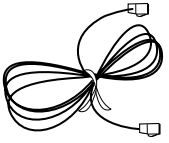

Cordon téléphonique

Court cordon téléphonique

Combiné

Pile au nickel-cadmium

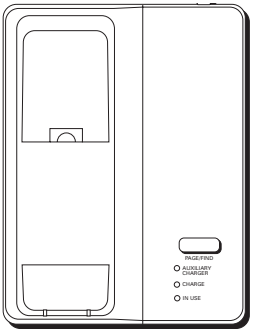

Base

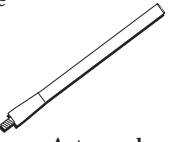

Antenne du combiné

AVANT DE COMMENCER

PRISE MODULAIRE

Une prise modulaire RJ11 (CA11A), le type le plus courant de prise téléphonique qui ressemble à celle ci-contre, est requise. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

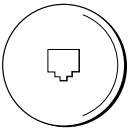

INSTALLATION REMARQUE: Certains téléphones sans cordon fonctionnement à des fréquences qui peuvent causer de l'interférence aux téléviseurs et magnétoscopes placés à proximité. Pour réduire ou prévenir une telle interférence, ne pas placer la base de téléphone sans cordon près du téléviseur ou du magnétoscopes, ou sur ceux-ci. En cas d'interférence, éloigner le téléphone sans cordon du téléviseur ou du magnétoscopes puet souvent réduire ou éliminer l'interférence.

Préparation du combiné

1. Installer la pile dans le logement.
2. Remettre la porte en place.
3. Fixer l'antenne au combiné en la vissant vers la droite sur le dessus du combiné.

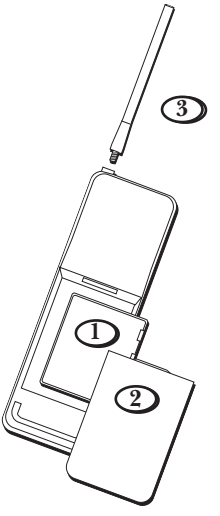

Logement de chargement de pile

On peut acheter une seconde pile au nickel-cadmium comme pile de réserve. Il suffit de placer la pile additionnelle dans le logement de chargement auxiliaire situé dans la base du téléphone. On disposera ainsi toujours d'une pile entièrement chargée, prêt pour utilisation. Pour enlever le porte du logement de chargement de pile, appuyer à droite, sous le crochet et soulever.

Toujours remettre le combiné sur la base pendant au moins 10 secondes après avoir installé une pile chargée.

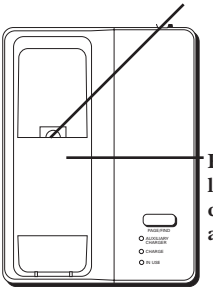

Réserve d'énergie auxiliaire

La pile de rechange sert aussi de source d'énergie de réserve. En cas de panne de courant, la base est alimentée par cette pile qui procure 4 heures de temps de veille et 2 heures de temps de conversation.

Conseil : Afin de maximiser l'utilisation de la pile, on recommande d'utiliser périodiquement le combiné sans le remettre sur la base pour ainsi drainer complètement la pile, puis de la recharger pendant 8 heures.

INSTALLATION

SUR TABLE

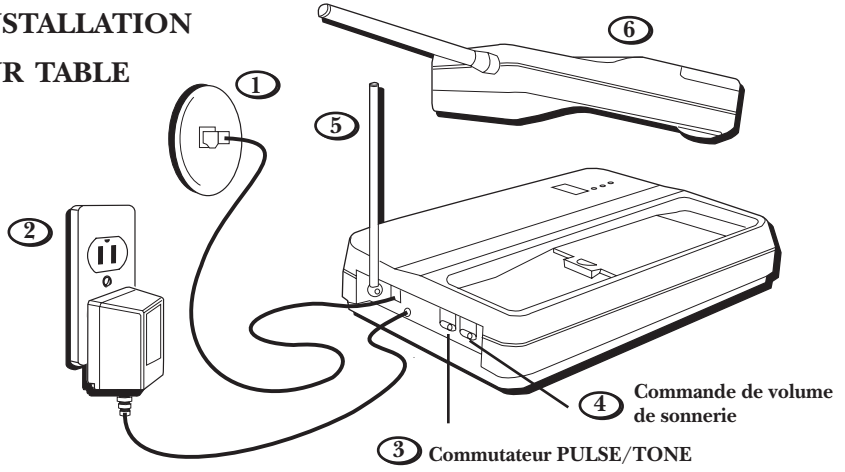

1. Brancher la ligne téléphonique dans la base et dans une prise modulaire.
2. Brancher le cordon d'alimentation dans la base et dans une prise de courant c.a.
3. Placer le commutateur PULSE/TONE à TONE pour le service Touch-Tone, ou à PULSE pour le service à cadran rotatif. Si on ignore le type de service, s'informer auprès de la compagnie de téléphone.
4. Choisir OFF, LO ou HI (sur la base) comme volume de sonnerie préféré. Si on choisit OFF, le combiné ne sonne pas en cas d'appel ou de recherche, mais la touche TALK s'allume.
5. Étendre l'antenne de la base.
6. Placer le combiné sur la base pour charger la pile pendant 8 heures. Le voyant CHARGE s'allume pour indiquer que la pile se charge. **Un avertissement de pile faible (voyant BATT LOW et tonalité de signalisation) rappelle de charger les piles du combiné pendant au moins 8 heures.**

REMARQUE : Utiliser seulement l'alimentation 5-2387 de Thomson fournie avec l'appareil. D'autres adaptateurs peuvent endommager l'appareil.

Installation au mur

1. Brancher une extrémité du court cordon téléphonique dans la prise marquée PHONE LIGNE à l'arrière de l'appareil, et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.
2. Brancher l'adaptateur d'alimentation dans la prise POWER 12V DC à l'arrière de l'appareil, et dans une prise c.a.
3. Glisser les trous de montage sur les tiges de la plaque murale et abaisser fermement l'appareil en place. (La plaque murale n'est pas comprise.)
4. Placer le commutateur TONE/PULSE à TONE pour le service Touch-Tone ou à PULSE pour le service à impulsions.
5. Choisir OFF, LO ou HI (sur la base) comme volume de sonnerie préféré. Si on choisit OFF, le combiné ne sonne pas en cas d'appel ou de recherche, mais la touche TALK s'allume.
6. Placer le combiné sur la base pour charger la pile pendant 8 heures. Le voyant CHARGE s'allume pour indiquer que la pile se charge. **Un avertissement de pile faible (voyant BATT LOW et tonalité de signalisation) rappelle de charger les piles du combiné pendant au moins 8 heures.**

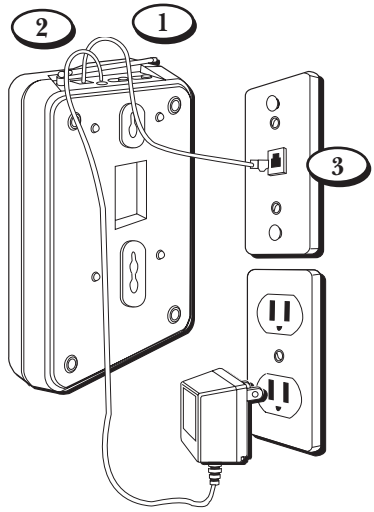

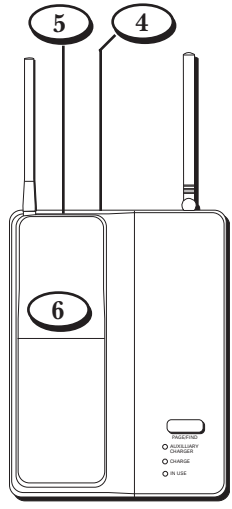

Notions de base du téléphone sans cordon

Faire un appel

Après l'installation initiale, les piles doivent être chargées pendant au moins 8 heures.

Pour faire un appel, il suffit de savoir deux choses :

- Appuyer sur TALK avant de composer. Si on tente de communiquer à l'extérieur de la portée efficace, le combiné émet une série de trois bips.
- Appuyer sur TALK ou placer le combiné sur la base pour raccrocher.

Voyant TALK

Le téléphone est en fonction quand la touche TALK du combiné est allumé. La touche TALK clignote quand on approche de la limite de la portée efficace.

Recomposition

Appuyer sur la touche TALK, puis sur la touche REDIAL pour recomposer le dernier numéro appelé.

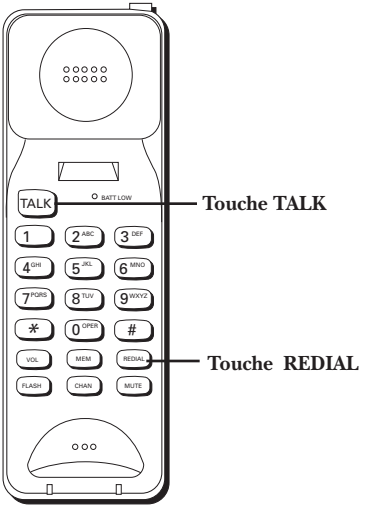

Recevoir un appel

Pour répondre à un appel quand le combiné ne repose pas sur la base, appuyer sur la touche TALK avant de parler.

Touche commutateur

Utiliser la touche FLASH pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente ou le transfert d'appel, offerts par la compagnie de téléphone.

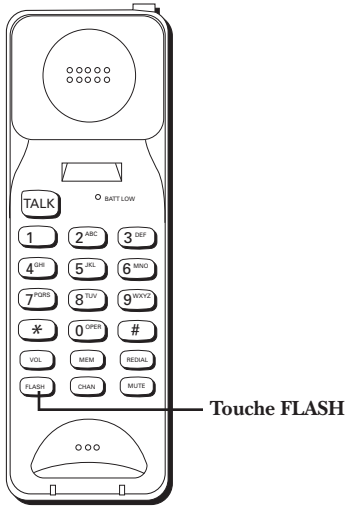

CONSEIL : Ne pas utiliser la touche TALK pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente ; cette touche raccroche le téléphone.

Touche volume (VOL)

Commande le volume du haut-parleur du combiné.

Touche MUTE

Maintenir la touche MUTE enfoncée pour converser sans que l'interlocuteur entende (on peut quand même entendre l'interlocuteur). Pour retourner à la conversation téléphonique, relâcher la touche MUTE.

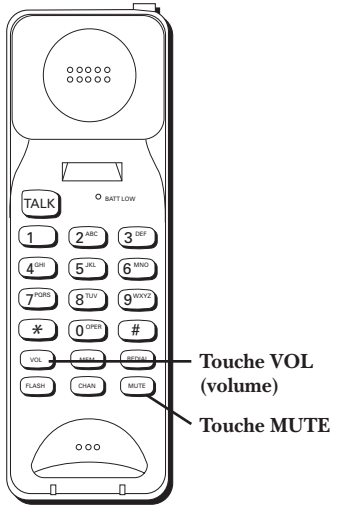

Tonalité temporaire

Cette fonction permet aux abonnés au service à impulsions (cadran rotatif) d'accéder aux services Touch-Tone offerts par les banques, les compagnies de carte de crédit, etc. Il suffit d'appuyer sur la touche TONE pour rendre le téléphone temporairement compatible au service Touch-Tone. Pour obtenir de l'information sur un compte de banque, par exemple, il suffit :

1. D'appuyer sur la touche TALK.
2. D'appeler au numéro d'information de la banque.
3. D'appuyer sur la touche TONE (*) quand la banque répond.
4. De suivre les instructions vocales pour effectuer la transaction.
5. De raccrocher quand on a terminé. Le téléphone retourne au service à impulsions (cadran rotatif).

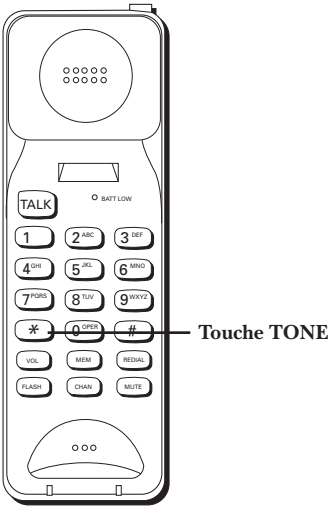

Recherche du combiné

Appuyer sur la touche PAGE/FIND de la base pour attirer l'attention de la personne qui utilise le téléphone ou pour repérer un combiné égaré. Appuyer sur la touche PAGE/FIND permet au combiné d'émettre 10 séries de trois bips. Appuyer sur TALK quand le combiné est repéré afin d'annuler la fonction Recherche. Ne pas oublier que la sonnerie doit être réglée à **ON** pour que le combiné sonne.

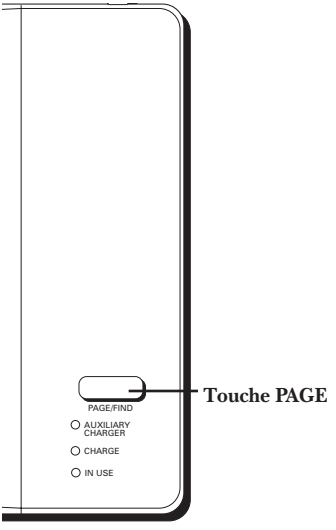

Caractéristiques évoluées

Touche channel (chan)

En cas d'interférence ou si la qualité de la voix est mauvaise, appuyer sur la touche CHAN du combiné pour passer à une autre voie (on entend deux séries de deux bips).

La fonction mémoire

Permet de mémoriser 10 numéros pour composition abrégée.

Mémorisation d'un numéro

Le téléphone doit être à **OFF** quand on mémorise des numéros.

1. Appuyer sur la touche MEM (le voyant TALK clignote).
2. Composer le numéro (maximum de 18 chiffres).
3. Appuyer sur MEM.
4. Appuyer sur une touche numérotée (0 à 9) pour mémoriser le numéro composé à cet emplacement-mémoire (on entend trois bips).

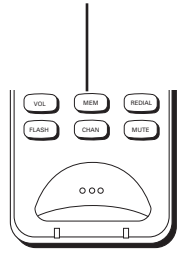

Touche MEM (mémoire)

Si on entend un ronflement, une erreur est survenue (ou on a attendu plus de 30 secondes pour appuyer sur une touche) et la programmation est interrompue. Un sifflement indique qu'on a appuyé sur une touche, par exemple FLASH, ne pouvant être mémorisée, mais on peut continuer de programmer le numéro en mémoire.

Changement d'un numéro mémorisé

Procéder comme pour la mémorisation d'un numéro. En fait, on réaffecte simplement l'emplacement-mémoire.

Mémorisation d'un numéro pour recomposition

1. Appuyer sur MEM.
2. Appuyer sur REDIAL.
3. Appuyer sur MEM, puis sur le numéro de cet emplacement-mémoire.

Composition d'un numéro mémorisé

1. Appuyer sur la touche TALK pour obtenir le signal de manoeuvre.
2. Appuyer sur MEM, puis sur le numéro de cet emplacement-mémoire.

Mémorisation d'un numéro à tonalité avec composition par impulsions

1. Appuyer sur la touche MEM.
2. Composer le numéro (maximum de 18 chiffres).
3. Appuyer sur la touche TONE (*) pour choisir la composition par tonalité.
4. Entrer le code d'autorisation/numéros d'accès.
5. Appuyer sur MEM.
6. Appuyer sur une touche numérotée (0 à 9) pour mémoriser le numéro composé à cet emplacement-mémoire (on entend trois bips).

Composition en chaîne à partir de la mémoire

Utiliser cette fonction pour faire des appels exigeant une séquence de numéros, par exemple, si on utilise une carte d'appel pour un numéro interurbain souvent appelé. Il suffit essentiellement de composer chaque partie de la séquence en mémoire. L'exemple ci-dessous indique comment on peut utiliser la composition en chaîne pour faire un appel par un service d'interurbain :

Le numéro pour	*Emplacement-mémoire*
Numéro d'accès à l'interurbain	7
Code d'autorisation	8
Numéro interurbain souvent appelé	9

1. Appuyer sur la touche TALK pour obtenir le signal de manoeuvre.
2. Appuyer sur la touche MEM, puis sur 7.
3. Au signal d'accès, appuyer sur MEM, puis sur 8.
4. Au signal d'accès suivant, appuyer sur MEM, puis sur 9.

Changement de la pile

Le combiné sans cordon à spectre étalé numérique est alimenté par une pile au nickel-cadmium. La pile doit être rechargée périodiquement après utilisation. Une charge pleine permet d'utiliser le téléphone pendant environ 4 heures ou un maximum de 4 jours en mode Veille (le combiné se trouve dans ce mode quand il ne repose par sur la base), sans être utilisé. Pour profiter pleinement du téléphone et maintenir une charge adéquate durant l'utilisation quotidienne, on recommande de remettre le combiné sur la base aussi souvent que possible.

S’assurer que le téléphone est à **OFF** avant de remplacer la pile.

1. Ouvrir le logement à pile.
2. Retirer la pile.
3. Installer la pile neuve dans le logement à l’arrière du combiné.
4. Refermer le logement.
5. **Un avertissement de pile faible (voyant BATT LOW et tonalité de signalisation) rappelle de charger les piles du combiné pendant au moins 8 heures.** Si on dispose d’une pile de rechange ayant été chargée dans le logement de chargement auxiliaire, il suffit de remettre le combiné sur la base pendant 10 secondes.

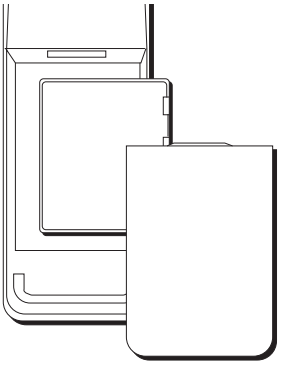

Mesures de sécurité, prendre les précautions suivantes:

Par mesure de sécurité, prendre les précautions suivantes:

- Ne pas recharger. démonter, mutiler, perforer, mouiller la pile ou la jeter dans le feu. Comme d'autres piles du même type, si elle est brûlée ou perforée, elle pourrait dégager des gaz toxiques qui seraient nocifs.
- Garder la pile hors de la portée des enfants.
- Ne remplacer que par une pile Thomson n°. 5-2388. On trouvera les piles de remplacement GE chez les fournisseurs de pièces GE figurant dans les Pages jaunes.S'il est impossible de trover l'article dans la région, appeler le 1-800-522-0445 (français) ou le 1-800-522-0338 (anglais) pour obtenir plus d'informations sur les fournisseurs de pièces GE.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de difficulté, vérifier ce qui suit avant de demander une réparation.

Problème	*Solution*
Aucun signal de manoeuvre	• Vérifier l'installation : - Le cordon de la base est-il branché dans une prise sous tension ? - Le voyant TALK est-il allumé ? - Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ? • Débrancher la base de la prise murale et brancher un autre téléphone dans la même prise. S'il n'y a toujours pas de signal de manoeuvre avec le second téléphone, le problème peut être attribuable au câblage ou au service local. • Le combiné est-il hors de la portée de la base ? • S'assurer que la pile est bien chargée (8 heures). • La pile est-elle installée correctement ? Voir page 6. • Le combiné a-t-il émis un signal à l'enfoncement de la touche TALK ? Le voyant TALK s'est-il allumé ? Il faut peut-être charger la pile. • Placer le combiné sur la base pendant 10 secondes pour rétablir le fonctionnement du téléphone. • Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, débrancher le cordon d'alimentation et retirer la pile. Rebranchez alors le cordon et réinstallez la pile. Placer le combiné sur la base pendant 10 secondes pour le réinitialiser.
Signal de manoeuvre, mais impossible de communiquer	• S'assurer que le commutateur TONE/PULSE de la base est bien réglé (voir pages 7-8). • S'assurer qu'il y a signal de manoeuvre.
Combiné ne sonne pas	• S'assurer que le sélecteur RINGER OFF/LO/HI du combiné est à ON. • Il y a peut-être trop de postes sur la ligne. Débrancher quelques téléphones. • Voir les solutions sous "Aucun signal de manoeuvre".
Impossible d'entendre	• Régler le volume à HIGH en appuyant une fois sur la conversation touche de volume du combiné.
Parasites, bruit ou fluctuations	• Changer de voies. • ILe combiné est-il hors de portée ? Se rapprocher de la base. • Faut-il déplacer la base ? • Charger la pile. • S'assurer que la base n'est pas branchée dans une prise avec d'autres appareils électroménagers.

Problème	*Solution*
L'appareil émet des bips et le voyant TALK clignote	• Placer le combiné sur la base pendant 10 secondes pour rétablir le fonctionnement du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, charger la pile pendant 8 heures. • Nettoyer les contacts de chargement du combiné et de la base avec un chiffon doux ou une gomme à effacer. • Voir les solutions sous "Aucun signal de manoeuvre". • Remplacer la pile.
Impossible de communiquer parce que le voyant TALK continue de clignoter	• Indique un avertissement "Hors de portée". Se rapprocher de la base.
Impossible d'entendre la tonalité de recherche	• Régler le volume de SONNERIE à LO ou HI.
Portée plus courte que d'habitude	• Appuyer sur la touche CHAN pendant a conversation pour choisir une nouvelle voie. • Orienter l'antenne de la base vers le haut. • Vérifier que l'antenne du combiné est bien vissée.
La pile ne reste pas chargée OU est entièrement chargée le voyant BATT LOW de clignoter	• S'assurer que la pile est suffisamment chargée. Quand la pile a été chargée pendant 8 heures, on peut prévoir 4 environ 4 heures de fonctionnement. On peut acheter une pile additionnelle pour toujours disposer d'une pile de remplacement entièrement chargée. • Vérifier que les contacts de la pile du combiné et de la base entrent en contact et sont propres, libres de saleté ou de charpie. • Quand le combiné est placé sur la base, vérifier que le voyant CHARGE de la base est allumé.
Voyant BATT LOW reste allumé	• Placer le combiné sur la base pendant 10 secondes pour rétablir le fonctionnement du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, charger la pile pendant 8 heures.
Composition-mémoire ne fonctionne pas	• Les touches d'emplacement-mémoire ont-elles été bien programmées ? Voir page 12. • La séquence de composition a-t-elle été respectée ? Voir pages 12 et 13. • S'assurer que le commutateur TONE/PULSE est bien réglé. Voir pages 7 et 8.
Le téléphone ne fonctionne pas durant une panne de courant	• Le téléphone ne fonctionne pas durant une panne de courant

Soins et entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone GE :

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.
- Nettoyer périodiquement les contacts de chargement et du socle avec un chiffon doux.

Signaux sonores du combiné

Signal	*Signification*
Deux bips	Confirmation de changement de voie durant une conversation.
Trois bips durant la composition	Combiné hors de portée.
Trois bips durant la programmation	Confirmation de numéro mémorisé
Ronflemet	Erreur de programmation (anucune touche enfoncée après 30 secondes).
Sifflemet	Erreur de programmation (Touche non programmable enfonée).
Tonalité de pile faible (Trois bips et le voyant clignote)	Rechercher la pile

Causes de mauvaise rèception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Appareil de surveillance de bébé utilisant la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.

Renseignements sur l'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisìon compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil est conforme à la régle RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Information sur le réseau téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Indice de charge

L'indice de charge (IC) attribué à chaque terminal indique le pourcentage de la charge totale qu'on peut raccorder à une boucle téléphonique utilisée par le dispositif, sans entraîner de surcharge. Si la terminaison d'une boucle se compose d'une combinaison de dispositifs, le total des indices de charge de tous ces dispositifs ne doit pas dépasser 100.

INDEX

B

Bon de commande 21

C

Changement d'un numéro mémorisé 12
Commutateur TONE/PULSE 8
Composition d'un numéro mémorisé 13
Composition en chaîne à partir de la mémoire 14

E

Énergie de réserve auxiliaire 6

F

Faire un appel 9
Fonction Mémoire 12

G

Guide de dépannage 16

I

Installation 7,8
Installation au mur 8
Installation sur table 7
Instructions de sécurité 1

L

Logement de chargement de pile 6

M

Mauvaise réception 19
Mémorisation d'un numéro 12
Mémorisation d'un numéro à tonalité avec composition par impulsions 13
Mémorisation d'un numéro de recomposition 13

N

Nettoyage du téléphone 18

P

Pile Installation 6
  Changement de la pile 14
Préparation du combiné 6

R

Recevoir un appel 9
Recherche du combiné 11
RECOMPOSITION 9

S

Sécurité - pile 15
Sélecteur de sonnerie 11
Service 22
Signaux sonores du combiné 18
Sons 18

T

Tonalité temporaire 11
Touche CHAN (voie) 12
Touche FLASH
Touche de volume (VOL) 10
Touche MEM (mémoire) 12,13,14
Touche PAGE/FIND 11
Touche TONE 11
Touches
  CHAN (voie) 12
  FLASH 10
  MEM (mémoire) 12,13,14
  MUTE 10
  PAGE/FIND 1
  REDIAL 9
  TONE 11
  VOL (volume) 10

V

Voyant CHARGE/IN USE 7,8
Voyant TALK 9

SERVICE APRÈS-VENTE

Thomson Électronique Grand Public du Canada, Inc. garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).

   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

   Thomson Électronique Grand Public du Canada, Inc.,
   Centre de distribution
   7400 A Bramalea Road
   Mississauga, Ontario L5S 1X1

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

Thomson Électronique Grand Public du Canada, Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Modèle 2-900SST
347A8278-0002 (Rév. 1 E/F)
96-10
Imprimé aux États-Unis

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

© 1996 Thomson Consumer Electronics, Inc.
Marque(s) ® déposée(s)